

浓水密封圈更换


美国海德能提供的标准 8 英寸和 4 英寸膜元件都包含浓水密封圈。膜元件出厂时，在进水侧的端盖上装有一个浓水密封圈。在安装膜元件之前，应确认密封圈是否在合适的位置。浓水密封圈应该完全位于端盖(ATD)的卡槽内，U 型开口面对膜元件的端头。

如果有以下情况发生，浓水密封圈应该更换：

- 在密封圈上看到或感觉到缺口、凹痕、破裂
- 在安装时，膜元件不能合适地安装到压力容器中
- 密封圈上有碎片不能去除掉，影响到密封性

更换密封圈

- 用 O 型圈取出工具(或类似工具)拆掉密封圈，注意不能损坏端盖的表面
- 安装新的密封圈，U 型开口面对膜元件的端头(见下图)

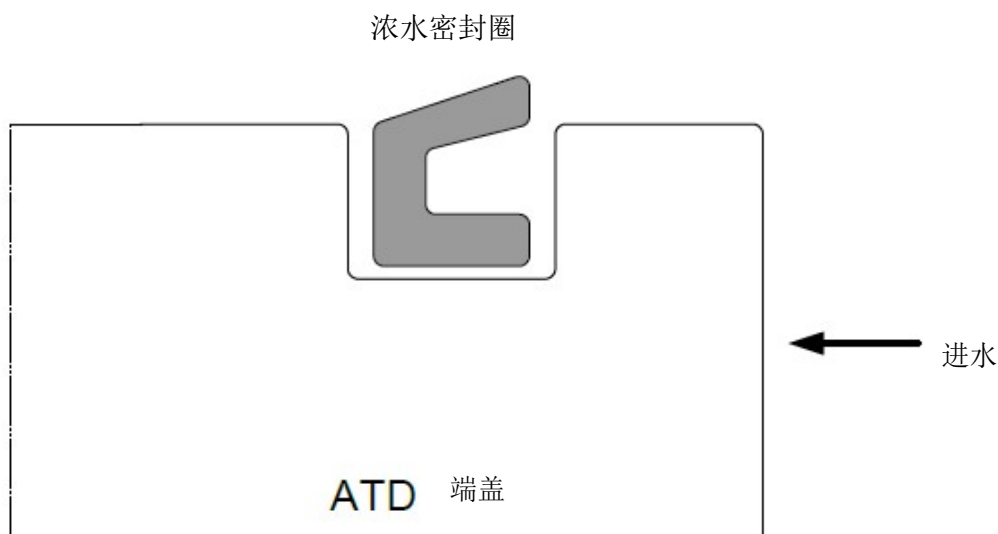

美国海德能浓水密封圈货号（备品备件）：

HYD P/N: 8 英寸膜浓水密封圈（U 型）84473.0696

HYD P/N: 4 英寸膜浓水密封圈（U 型）84473.0350